



Documentation Télécommande Universelle

Documentation technique N° 2012-09-TEL



The Clear Choice

www.weltico.com

Energy Saving



Télécommande et module universelle pour l'éclairage des ampoules WELTICO.

Installer le module (récepteur) :

- 1° Couper le courant.
- 2° Brancher les fils AC 220V aux bornes d'entrée (IN) aux extrémités du module.
- 3° Reliez le transformateur au module récepteur aux bornes de sortie OUT (voir schéma).
- 4° Reliez l'ampoule LED au transformateur.
- 5° Rebrancher le courant, la led du module récepteur clignote.
- 6° Réalisez l'apprentissage du code (ci-dessous)

Apprentissage du code :

- 1° Brancher le module récepteur au courant.
- 2° Approcher la télécommande du récepteur, appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module.
- 3° La led du module clignote lentement, appuyer sur le bouton ON de la télécommande.
- 4° La lampe branchée sur le module clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Effacer un code :

- 1° Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage du module, la led clignote lentement.
- 2° Appuyer sur le bouton OFF de l'interrupteur.
- 3° Le code est effacé, la lampe clignote deux fois pour confirmer.
- 4° Suivre les étapes d'Apprentissage du code pour re-paramétrer.

Effacer tous les codes :

- 1° Appuyer sur le bouton d'apprentissage du module durant 6 secondes, la led clignote continuellement.
- 2° Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton.
- 3° La lampe connectée au récepteur clignote deux fois pour confirmer.

* TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.

Le récepteur mémorise jusqu'à 6 appareils ou combinaisons :

Le récepteur peut être relié à maximum 6 émetteurs ou canaux différents. Si la mémoire est pleine, vous devez effacer partiellement ou entièrement pour ajouter un nouvel émetteur. Le récepteur peut être commandé individuellement ou en combinaison avec d'autres récepteurs (exemple : un interrupteur ferme le volet lié au module et allume la lampe branchée sur une prise en même temps).

Résolution de problèmes:

Pas d'activation : Vérifier la polarité et/ou l'épuisement des piles. Vérifier la programmation. Vérifier le fusible du module-récepteur. Vérifier l'état de la mémoire du récepteur (max. 6 émetteurs).


Important:

Une distance minimale d'1m est requise entre deux modules récepteurs . La portée entre récepteur et télécommande est de 50m, mais celle-ci peut être diminuée par l'épaisseur des murs ou un environnement sans fil existant.

Attention! Ne pas utiliser dans un endroit humide. Débrancher le courant avant toute installation du module ou changement du fusible.




Schéma de montage:

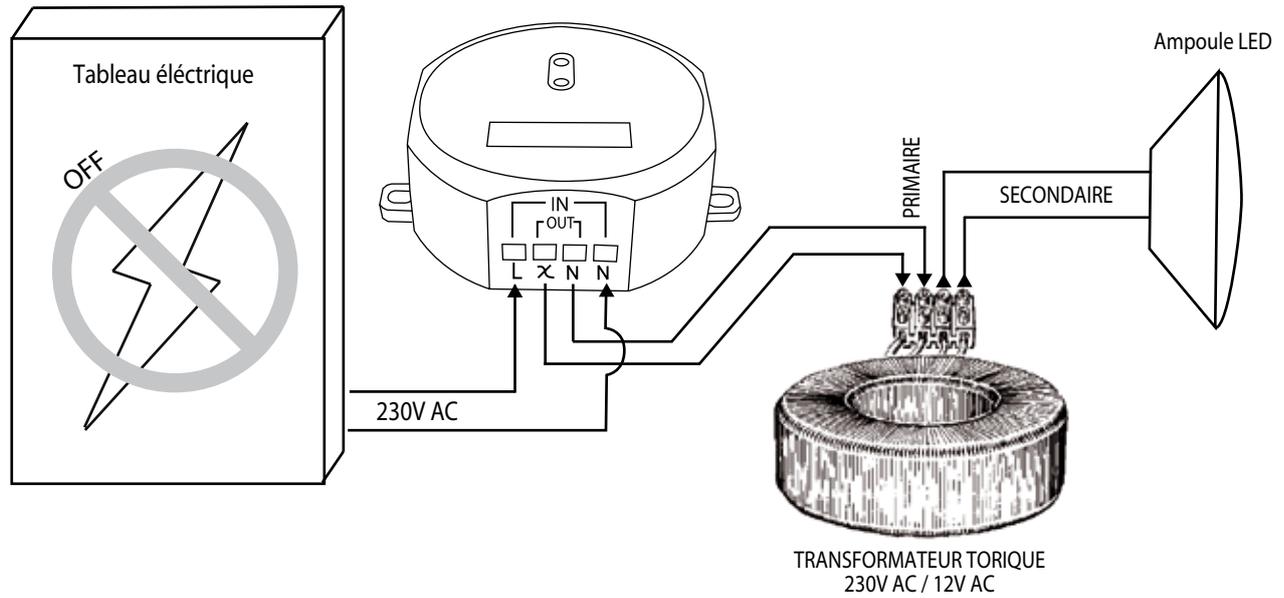

Photos:



Ref: 64049
Télécommande universelle

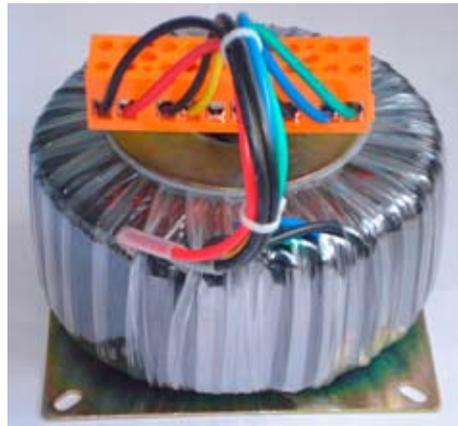

Ref: 63308
Transformateur torique
(En option), 230/12V AC



Ref: 64048
Module universelle 1000W

Caractéristiques technique:

| | |
|------------|------------|
| Portée | 50m |
| Battery | CR20323V |
| Fréquence | 433,92 MHz |
| Power | 230V, 50Hz |
| Charge max | 1000W / 5A |

WELTICO
ZAC Vence Ecoparc
9 Rue des Platanes
38120 ST EGREVE
FRANCE



Nous contacter
Tél : (+33) 4 76 27 10 54
Fax : (+33) 4 76 26 17 95
www.weltico.com
contact@weltico.com

