

FR

ENG

DE

ES

IT

NL

PT

MODULE DE COMMANDE JETVAG, PIEZO & RADIO

JETVAG, PIEZO & RADIO CONTROL MODULE • STEUERMODUL JETVAG, PIEZO & FUNK
MÓDULO DE CONTROL DE JETVAG, PIEZOELÉCTRICO Y RADIO • MODULO DI CONTROLLO JETVAG, PIEZO & RADIO
BEDIENINGSMODULE JETVAG, PIËZO EN RADIO • MÓDULO DE COMANDO JETVAG, PIEZO E RÁDIO

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION MANUAL • INSTALLATIONSANLEITUNG
GUÍA DE INSTALACIÓN • GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING • MANUAL DE INSTALAÇÃO



PIEZO

Module + Remote control RADIO

(composition selon version, voir p.2)

Photos non contractuelles

NOTPIEZO_220103_2_PIEZO

jet vag

FONCTIONNEMENT DU PIEZO

Possibilité de raccorder 2 piezos par module (1 piezo par contact)



Sous tension = Voyant vert

Pour désactiver l'éclairage, déconnecter le fil bleu du piezo concerné.



Marche = Voyant orange

Pour désactiver l'éclairage, déconnecter le fil marron du piezo concerné.

Recommandation :

Température maximum de fonctionnement du Piezo 65°C

Installation sur margelle déconseillée.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Possibilité de synchroniser 2 télécommandes par module.
(Télécommande ref : 810013)


SYNCHRONISATION

Durant les 15 secondes de mise sous tension du boîtier, maintenir appuyé les touches A et B simultanément.

Télécommande livrée uniquement selon les versions (voir tableau p.2).

DESCRIPTION MODULE JET VAG 1509904-3

Module et télécommande livrés uniquement selon les versions (voir tableau p.2).

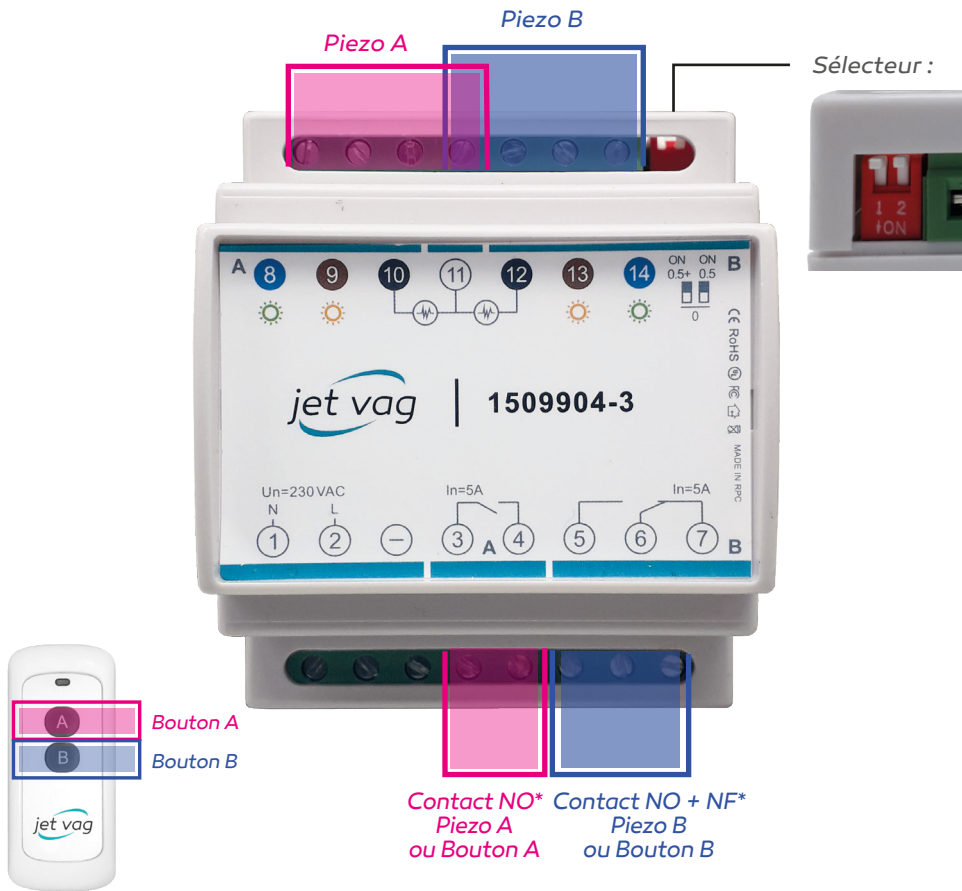


	Piezo A + Télécommande bouton A	Piezo B + Télécommande bouton B
Bornes	8 9 10 11	11 12 13 14
Contact	3 4	5 6 7

5 Amp. max sur contacts A et B

* NO : Contact Normalement Ouvert - NF : Contact Normalement Fermé

Exemple B : 1 équipement + 1 éclairage bassin

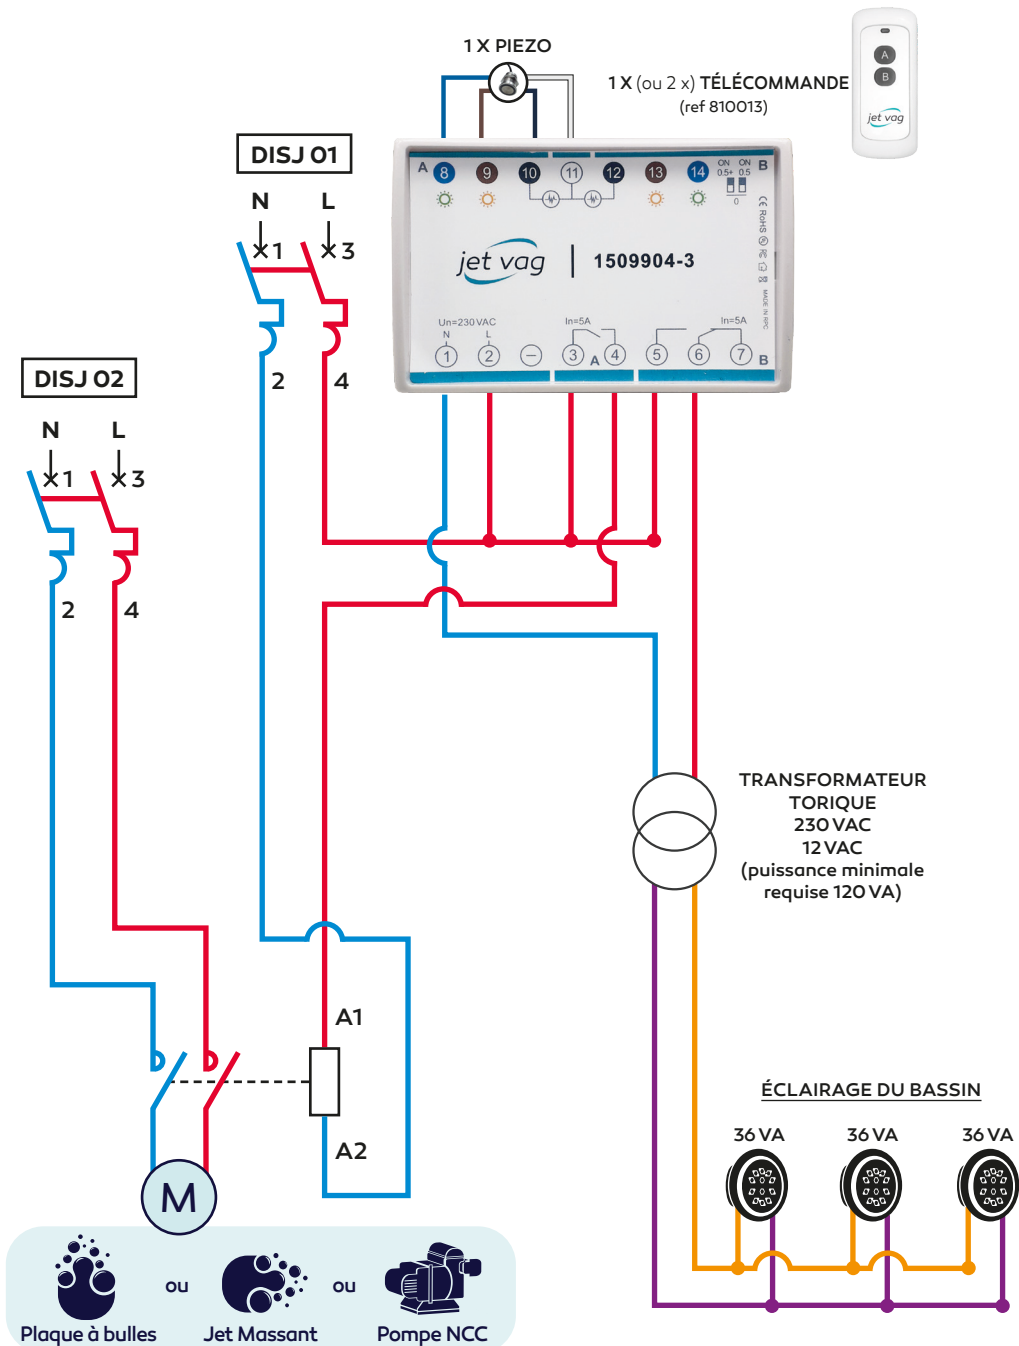



SOCIÉTÉ ACIS
15, rue des Marais BP 3
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - FRANCE
www.acis-france.com
client.acis@acis-france.com