

Réparation/réglage produit

Power First Premium - Z300 - PM30
Ever First Premium - Elyséa² Premium

Remplacement de la carte A1




Seul un professionnel qualifié dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilité à pratiquer cette procédure. Dans le cas contraire, la société Zodiac Pool Care Europe ne saurait être tenue pour responsable. La garantie du produit peut être annulée en cas de non respect des conditions d'installation et d'utilisation (tel que défini dans nos conditions générales de vente). Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.


Pièces fournies					
	1x carte A1		1x carte A4	Plaque métallique	1x collier de fixation
	2x clip double	2 x clip simple	1x câble J4-A4 sur J10-A1	1 x câble J5-A4 sur J1-A1	1 x adaptateur bobine électrovanne

Exemple sur Power First Premium :


1) Ouvrir le compartiment technique de l'appareil

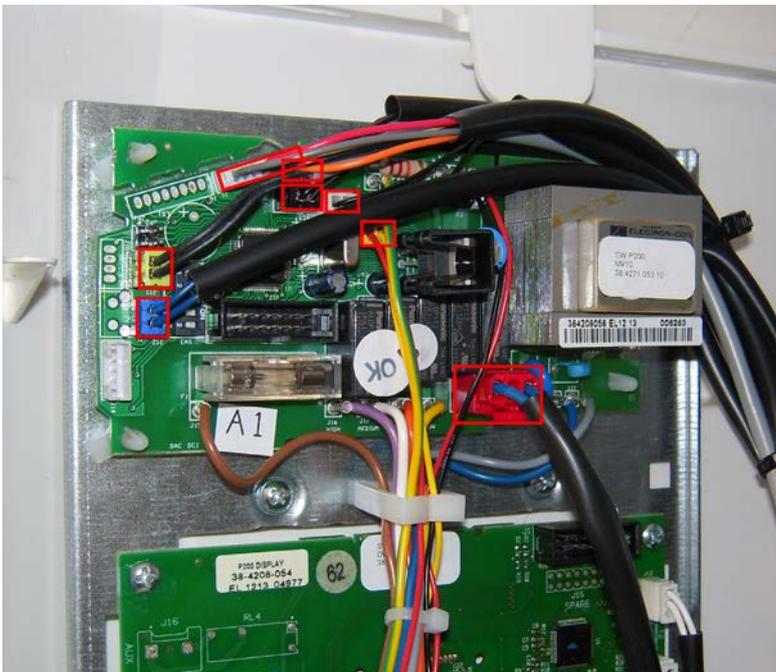

2) Débrancher tous les connecteurs fixés sur la carte A1

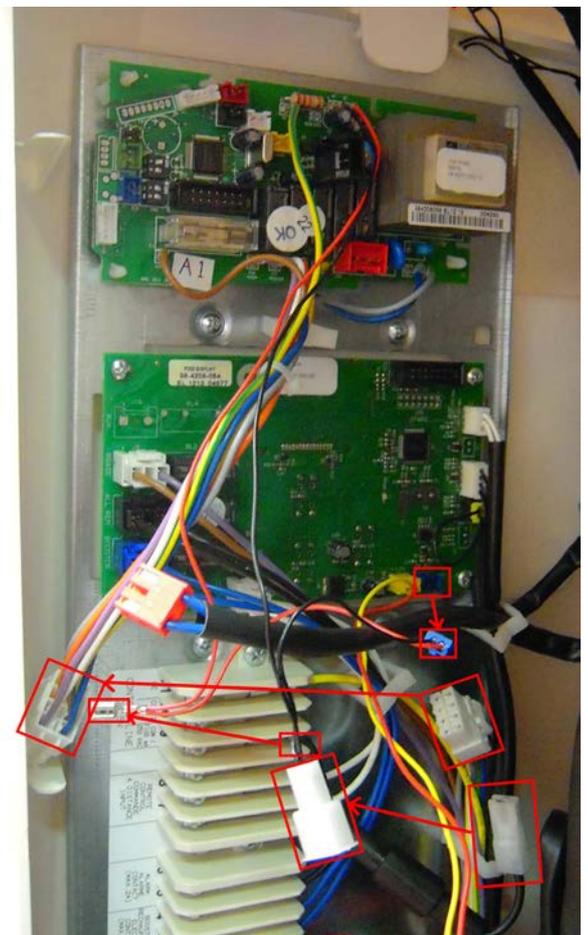


3) Débrancher les connecteurs des câbles et fils soudés à la carte A1

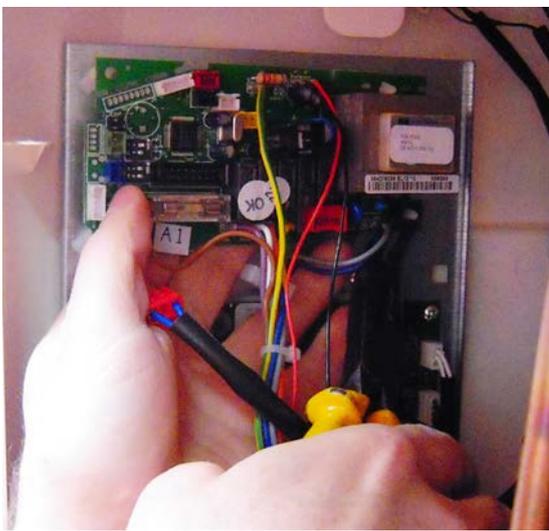


4) Décrocher la carte en appuyant sur les clips des accroches blanches



5) Mettre en place la nouvelle carte et rebrancher les connecteurs (sauf J1-bobine détenteur) et les câbles rouge et noir comme à l'origine

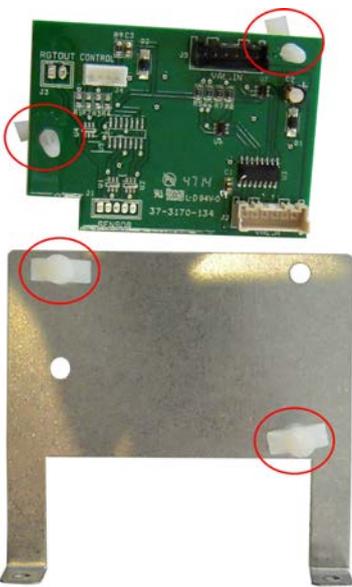

6) Installer les doubles clips sur la carte A4, et les simples clips sur la plaque métallique.

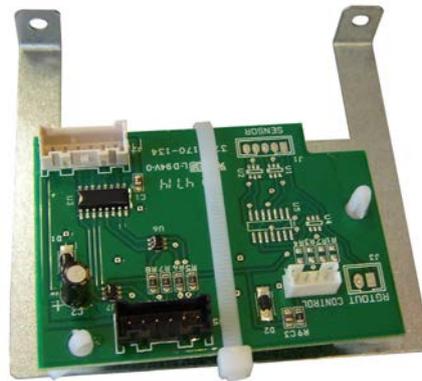

7) Clipser la carte A4 sur la plaque métallique et installer le collier de fixation autour.



8) Brancher les 2 câbles gainés sur la carte A4.



9) Retirer les 2 vis à gauche de la carte A2



10) Visser la carte A4 en lieu et place





11) Brancher les 2 câbles de la carte A4 sur la carte A1, respectivement J4-A4 sur J10-A1, et J5-A4 sur J1-A1

12) Pour les bobines de détendeur équipées d'un connecteur 5 broches, utiliser l'adaptateur fourni pour connecter celle-ci sur la carte A4 (J2-A4).



Pour les bobines de détendeur équipées d'une connecteur 6 broches, connecter cette dernière directement sur la carte A4 (J2-A4)

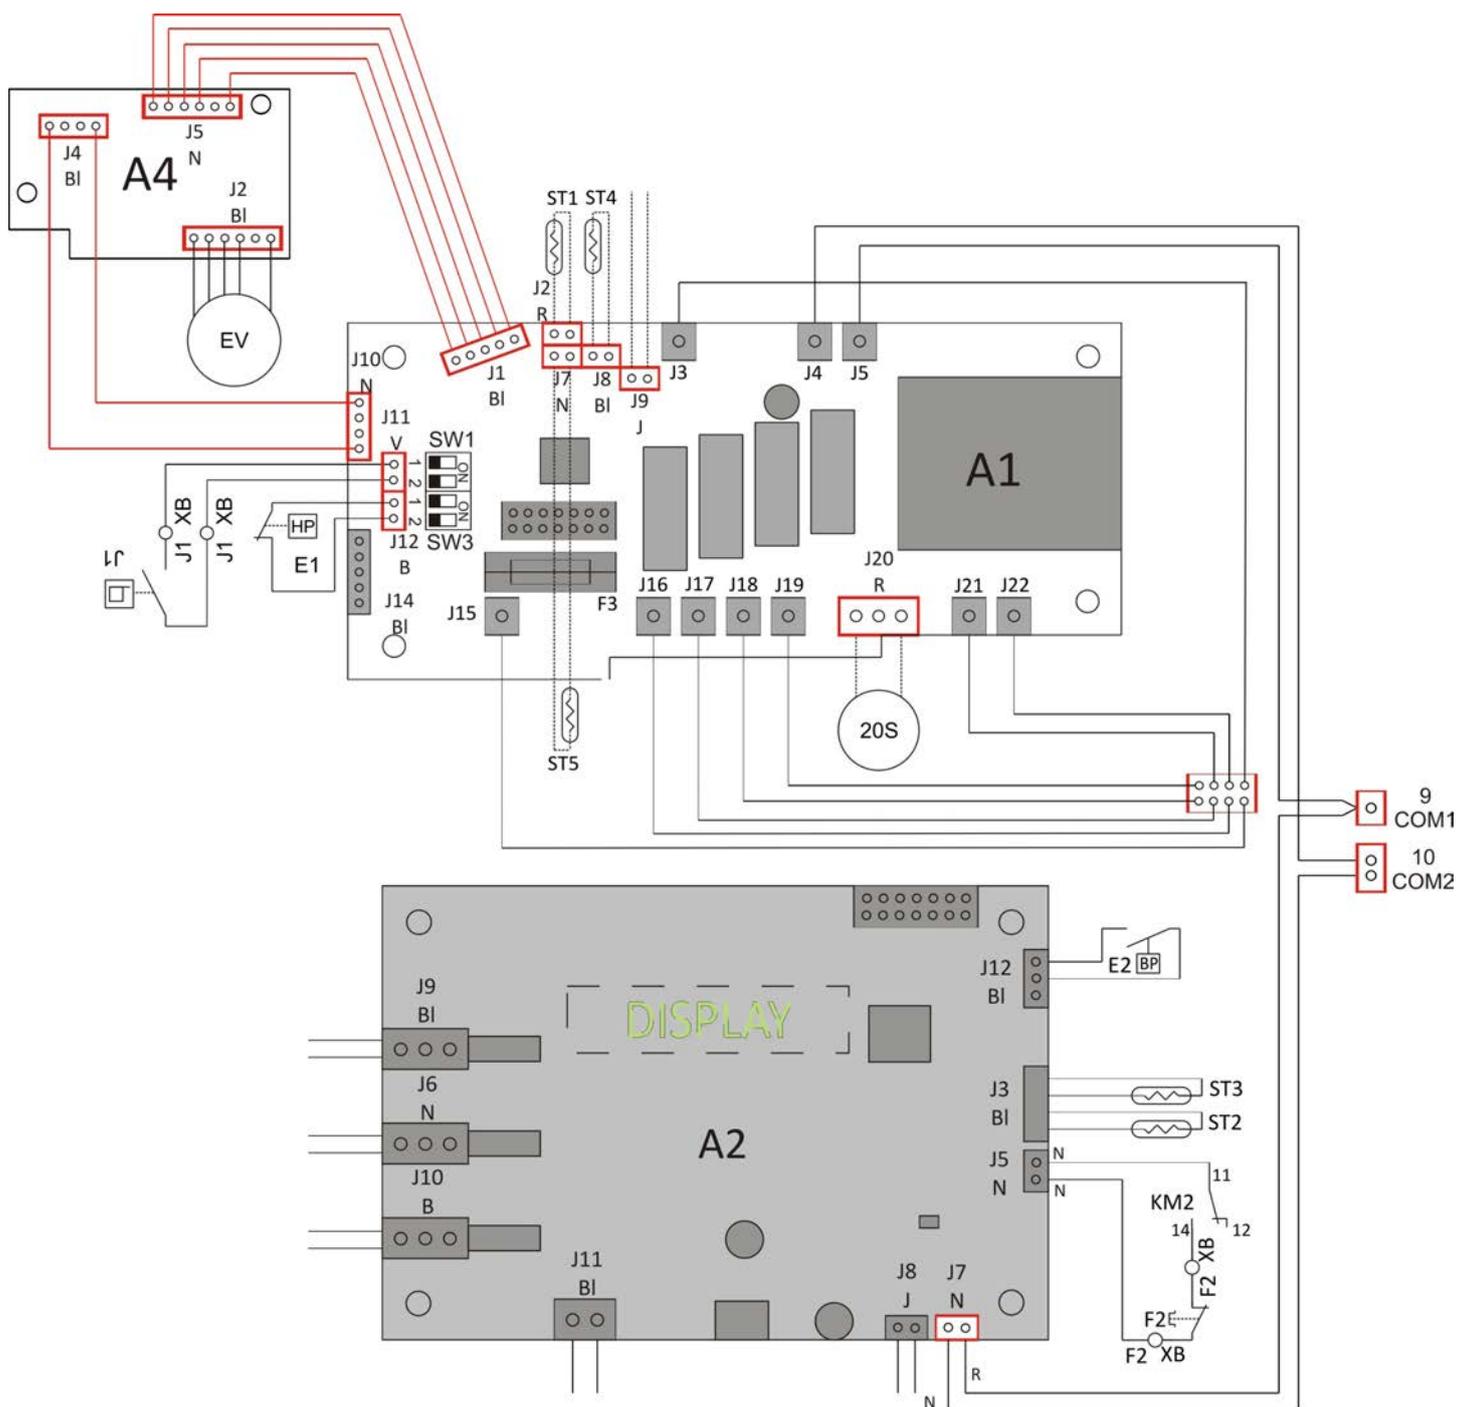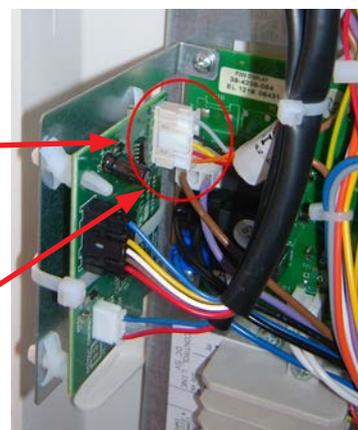



Attention, veuillez à ce que le switch 1 de SW1 soit à la bonne position selon le modèle de machine : standard ou réversible*.



Modèle standard :


- SW1
- 1=OFF
- 2=OFF
- SW3
- 1=OFF
- 2=OFF

Modèle réversible* :

- SW1
- 1=ON
- 2=OFF
- SW3
- 1=OFF
- 2=OFF



Pour les modèles réversibles*, vérifier que la fonction « sélection du mode de fonctionnement » est activée en consultant le menu :

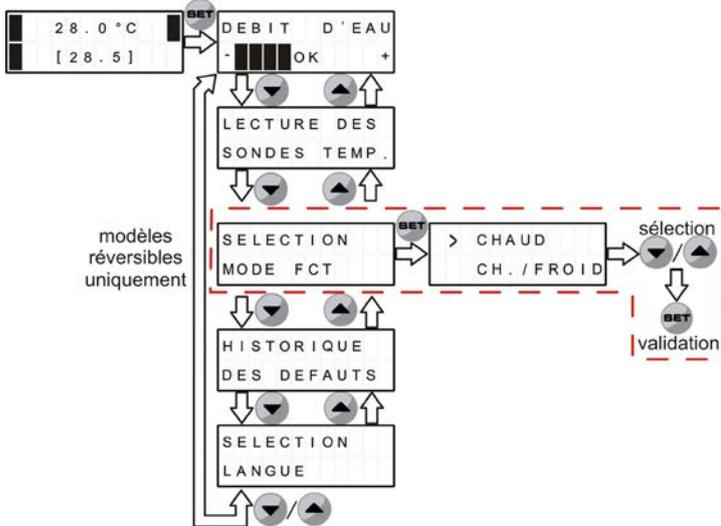

Si la carte A4 n'est pas présente d'origine, coller le nouveau schéma de câblage dans la porte technique (schéma monophasé et triphasé fourni)

*modèles réversibles = modèles « toutes saisons réversibles » = defrost = dégivrage par inversion de cycle